


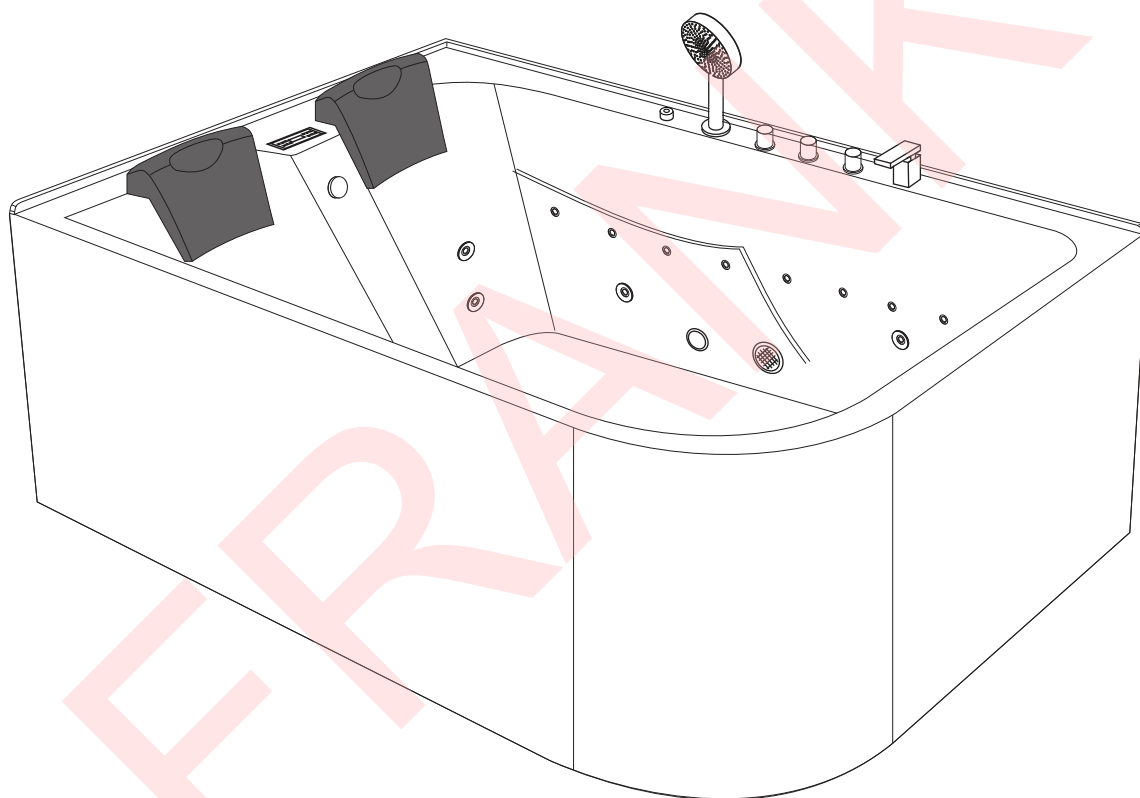
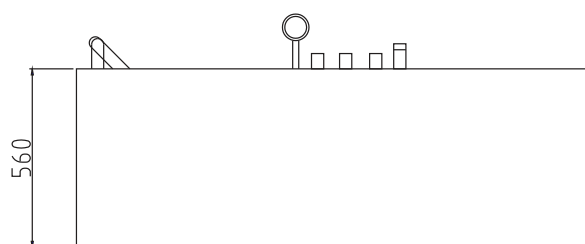
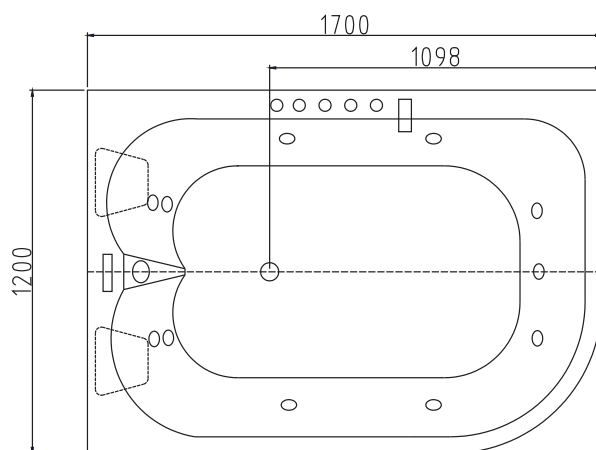
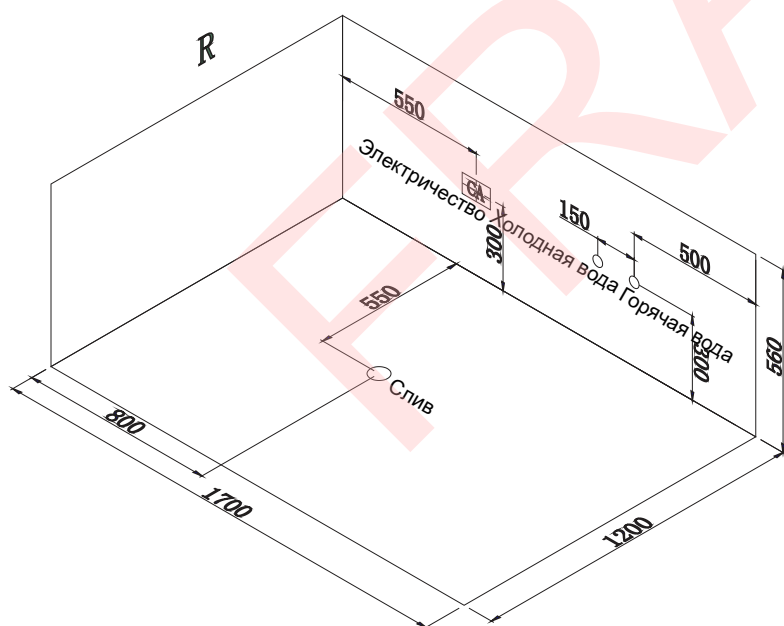
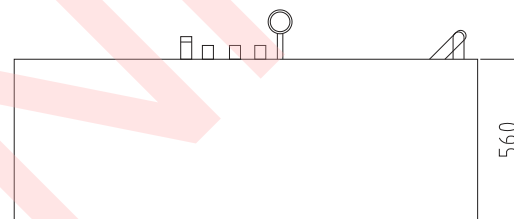


FRANK

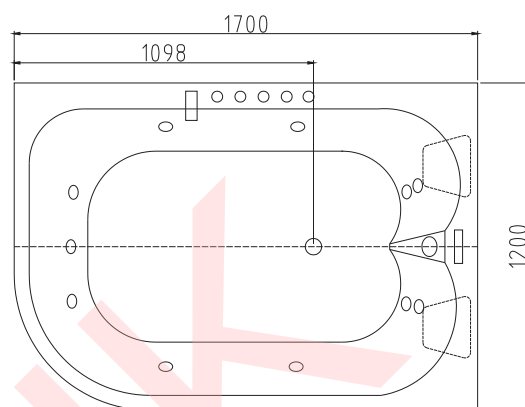


F-152
1200x1700x560

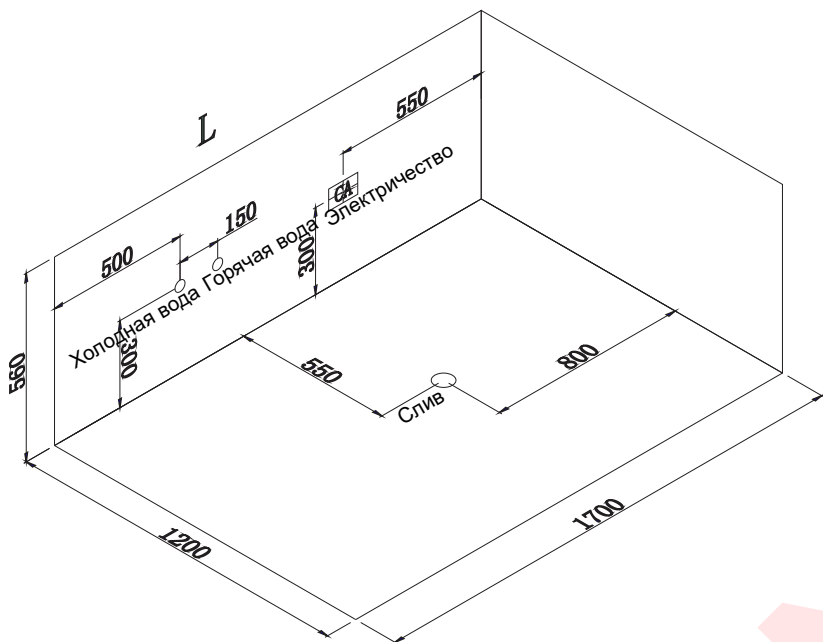

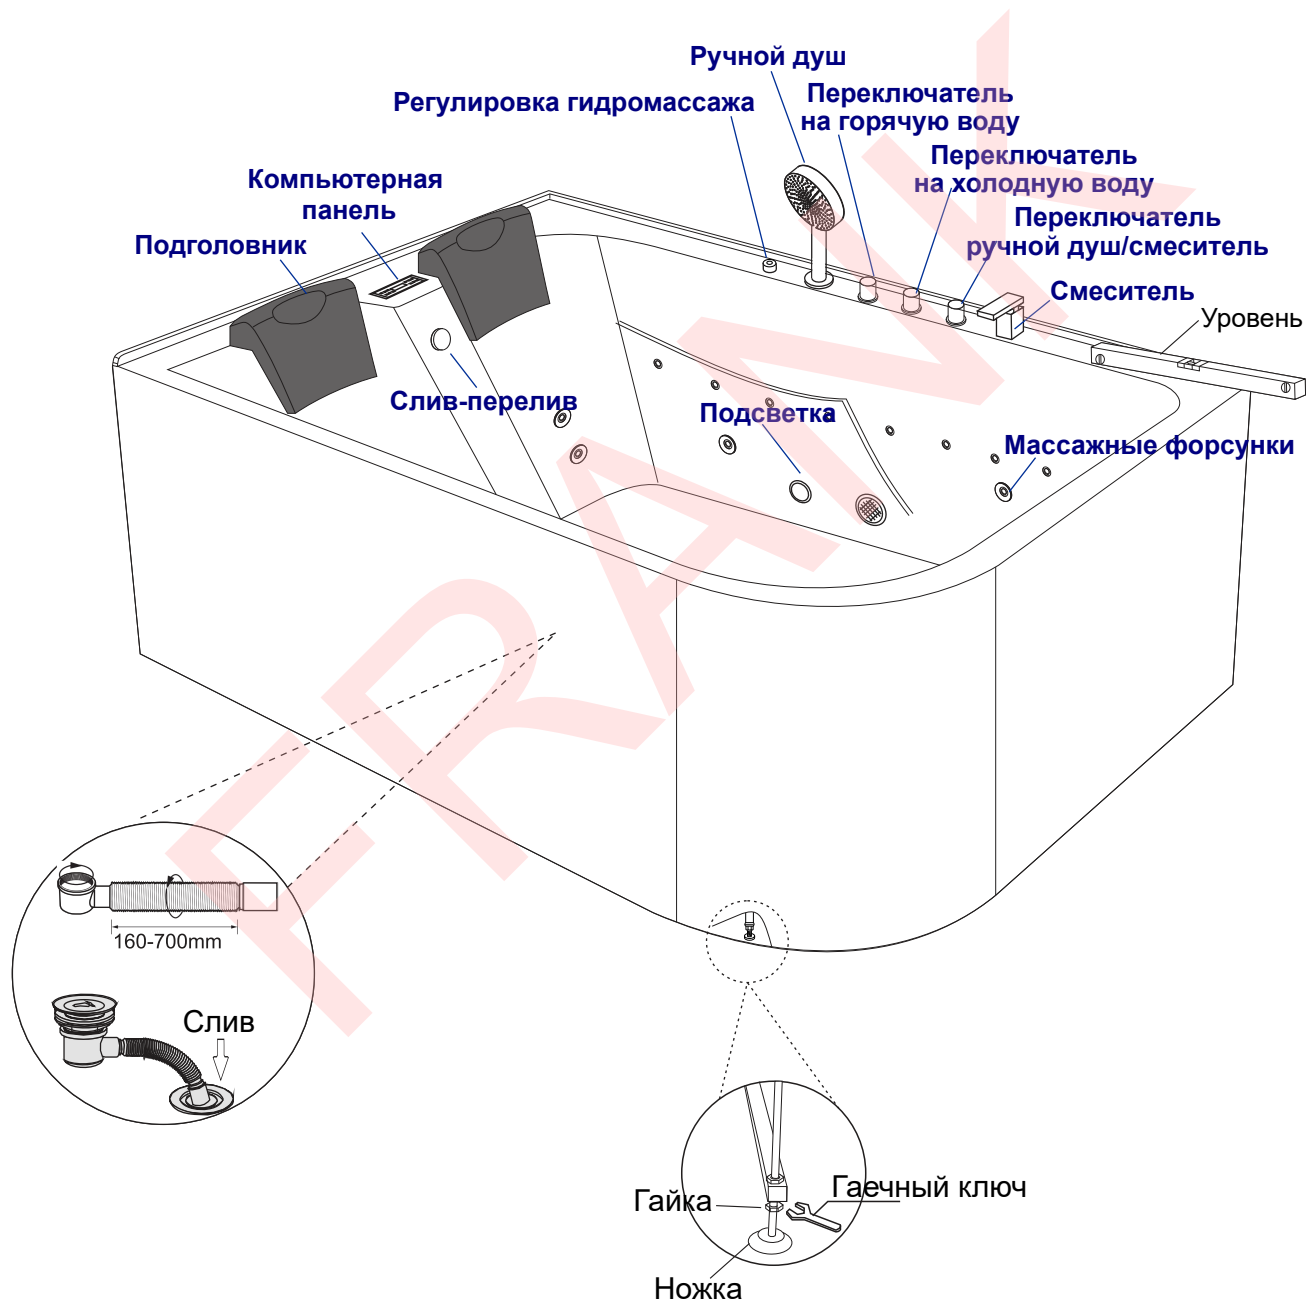

Функционал ванны

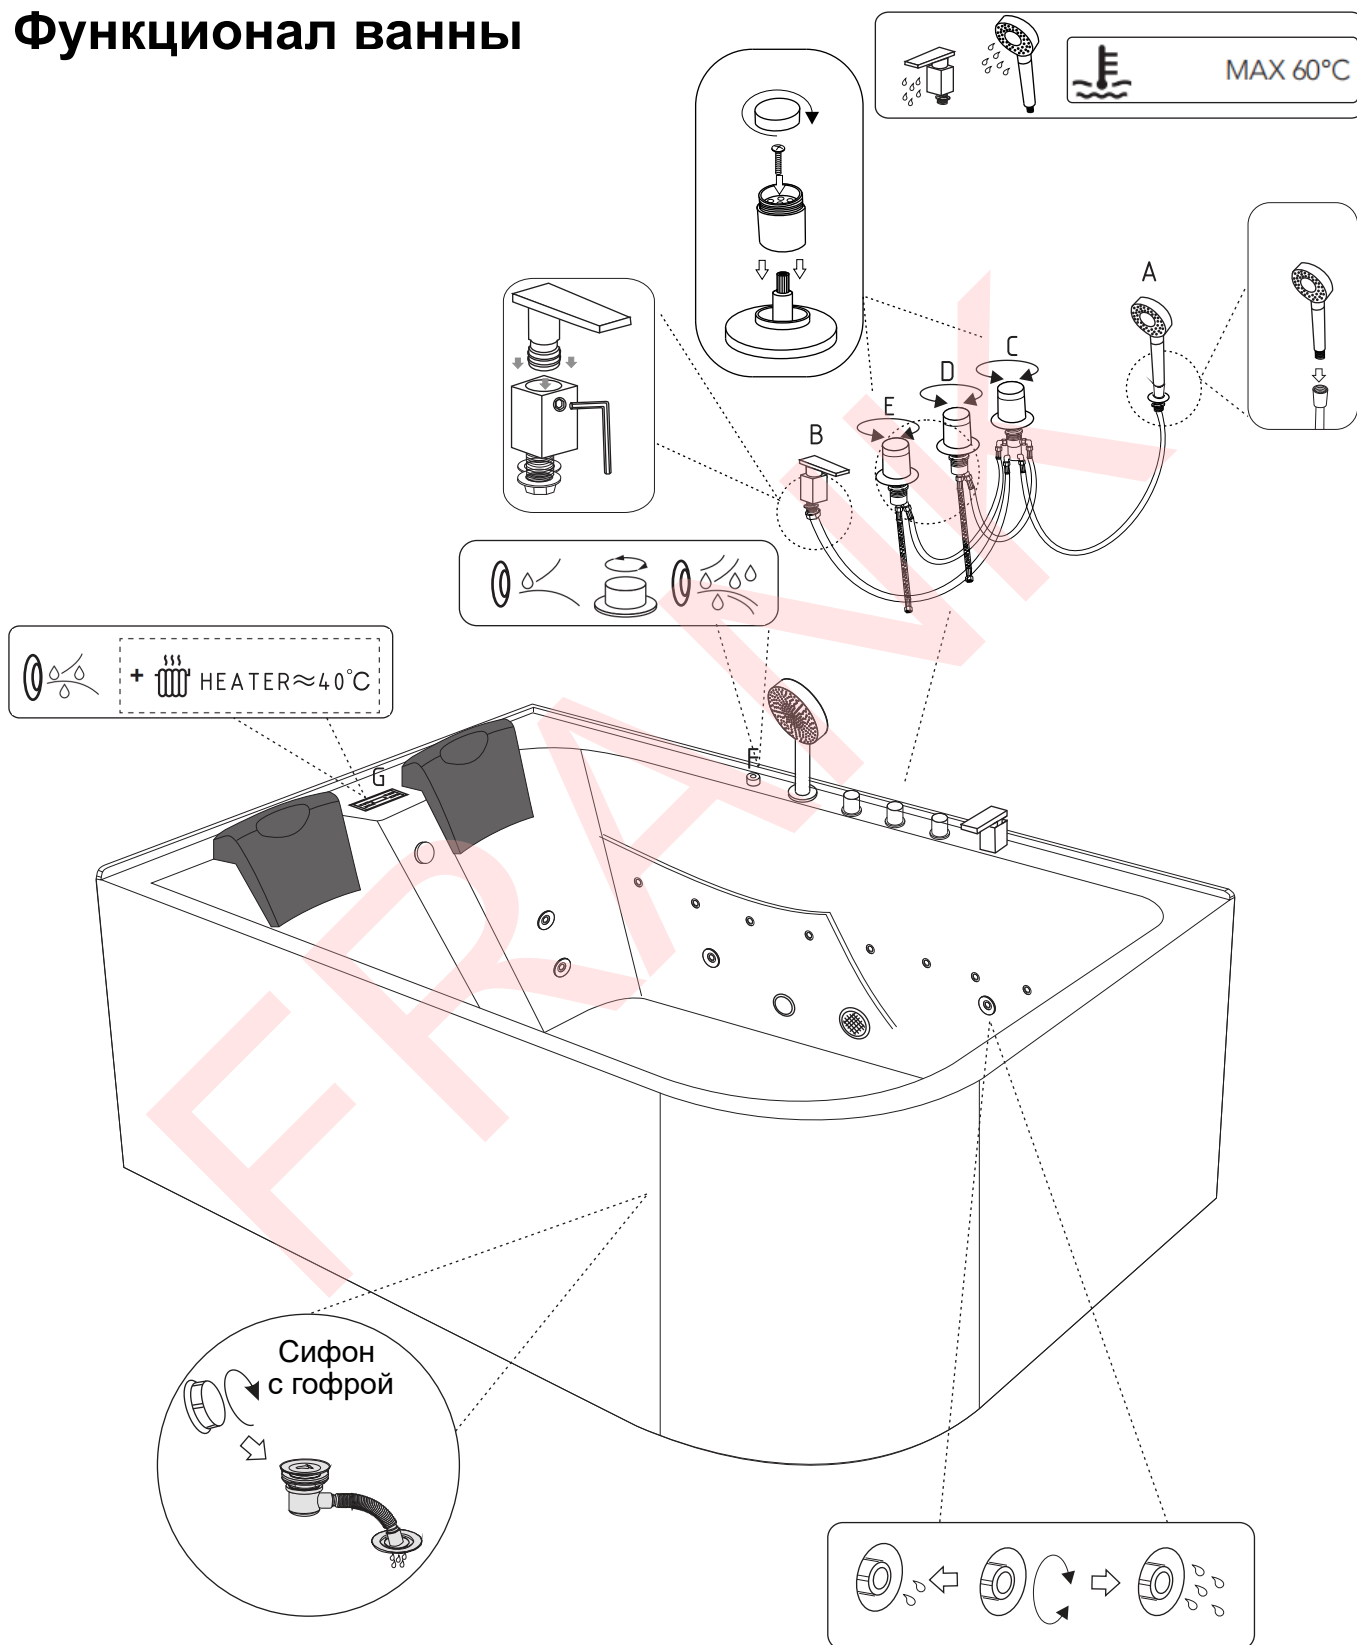

Включите G, запуск гидромассажа.


Поверните F, вода пойдёт быстрее.

Поверните D или E, включите горячую или холодную воду.


Поверните C, вода пойдёт из A или B.

Внимание: не включайте F без воды!

1. Визуальная схема подключения электронного блока управления

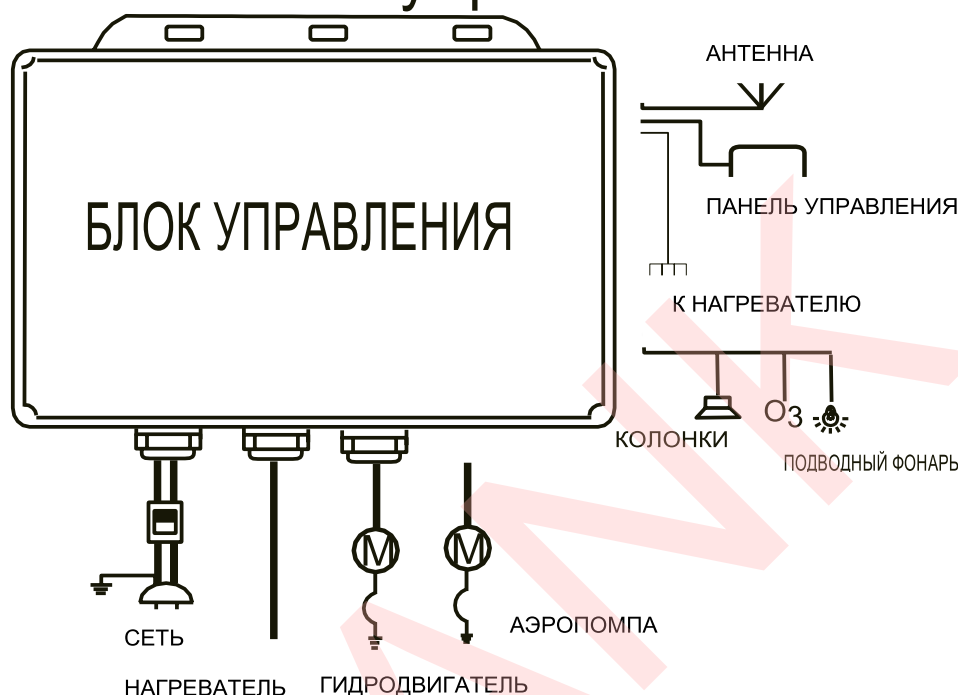

2. Функционал сенсорной панели управления

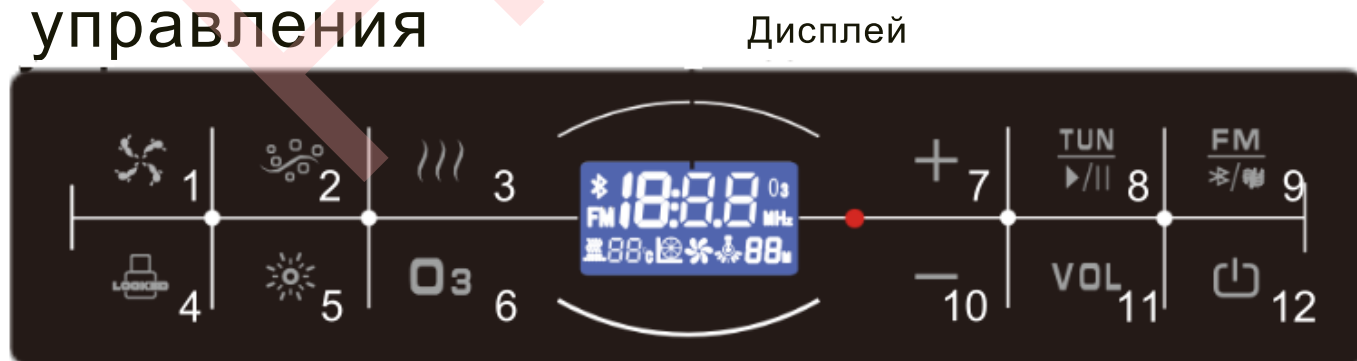

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Включение гидромассажа | 7. Увеличение |
| 2. Аэромассаж | 8. Настройка радио |
| 3. Подогрев воды (отсутствует) | 9. Переключение FM/Bluetooth |
| 4. Блокировка | 10. Уменьшение. |
| 5. Подсветка воды | 11. Регулировка громкости |
| 6. Озонирование воды | 12. Включение/выключение |

Электропитание

- 1) ПИТАНИЕ: 220 В переменного тока
- 2) подсветка: 12 В переменного тока
- 3) Водяной насос 1100 В
- 4) Воздушный насос 350 В
- 5) ОЗ (озонация): 12 В переменного тока

Примечания пользователя

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию при установке изделия.

2. Пожалуйста, следите за чистотой воды, чтобы не оставалось твердых частиц. В противном случае это приведет к засору водозаборника, что повлечёт к повреждению оборудования.

3. Не открывайте крышку электрического ящика, так как в нем есть опасные детали.

К техническому обслуживанию допускаются только квалифицированные специалисты.

4. Используемый источник питания должен соответствовать указанному значению напряжения, указанному на блоке питания, в противном случае его использование запрещено.

5. Правильно подключите соответствующие выходные разъемы оборудования, в противном случае они будут повреждены, что может привести к возникновению опасности.

Пожалуйста, вставьте клеммы (такие как: светильник, динамик, клапан, стерилизатор озоном). Водяной и воздушный насосы подключаем к розетке 220В.